
**POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA A POKYNY NA INŠTALÁCIU ZASOBNIKA PRE
SKLADOVANIE PELIET
120 l, 220 l, 340 l, 600 l, 1400 l, 2400 l, 3000**

NÁVOD NA MONTÁŽ A OBSLUHU



1. Všeobecné informácie

Zásobník peliet je zariadenie určené na skladovanie a podávanie drevených peliet do automatických horákov v systémoch ústredného kúrenia. Produkt je navrhnutý pre vysokú odolnosť, jednoduchú inštaláciu a kompatibilitu s väčšinou horákov dostupných na trhu.

Poznámka:

Zásobník nie je tlakové zariadenie a nemá žiadne ovládacie prvky – jeho funkcia je obmedzená na gravitačné alebo mechanické podávanie paliva (peliet) do horáka pomocou závitovkového podávača. Používanie výrobku spôsobom, ktorý nie je v súlade s jeho zamýšľaným účelom, môže spôsobiť stratu záruky a predstavovať riziko pre zdravie a majetok.

2. Doprava a doručenie

Zásobník peliet Kotłospaw sa dodáva ako stavebnica pre svojpomocnú montáž používateľom. Všetky komponenty sú zabalené tak, aby boli chránené pred mechanickým poškodením počas prepravy.

Každá stavebnica obsahuje podrobný návod na montáž, ktorý vás krok za krokom prevedie celým procesom montáže. Okrem toho si používatelia môžu pozrieť video dostupné na oficiálnom YouTube kanáli Kotłospaw, ktoré názorne demonštruje správnu montáž.

Pozor:

Ak sa zistí akékoľvek poškodenie prepravného obalu, je potrebné okamžite skontrolovať technický stav a úplnosť všetkých komponentov kontajnera.

Ak sú niektoré diely alebo komponenty poškodené, neúplné alebo nezodpovedajú objednávke, okamžite to nahláste výrobcovi – najlepšie písomne (napr. e-mailom) s pripojenou fotografickou dokumentáciou.

Oznámenie o nedostatku alebo poškodení musí byť podané najneskôr do 7 dní od dátumu prevzatia produktu.

Správne zostavená nádrž je pripravená na okamžitú prevádzku s peletovým horákom a nevyžaduje si ďalšie stavebné práce.

3. Podmienky skladovania

Zásobník peliet by mal byť skladovaný na suchom, krytom a dobre vetranom mieste, chránený pred poveternostnými vplyvmi, ako je dážď, sneh, vlhkosť a priame slnečné žiarenie.

Odporúčania na skladovanie:

Skladujte v interiéri alebo pod prístreškom, mimo dosahu zdrojov vlhkosti,

Chráňte pred priamym kontaktom s vodou a extrémnymi teplotami,

Neskladujte priamo na zemi – odporúča sa umiestniť na paletu alebo iný vyvýšený povrch.

Neskladujte v agresívnom chemickom prostredí (napr. v blízkosti hnojív, solí, kyselín).

V prípade dlhodobého skladovania kontrolujte stav pozinkovaných povrchov a spojovacích prvkov každé niekoľko mesiacov.

Nedodržanie vyššie uvedených odporúčaní môže viesť k predčasnej korózii oceľových prvkov, zhoršeniu estetiky a zníženiu životnosti zariadenia, čo môže mať za následok stratu záruky výrobcu.

4. Príprava na montáž a pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Pred inštaláciou zásobníka peliet riadne pripravte pracovisko a zabezpečte bezpečnosť používateľa. Inštalácia by sa mala vykonať v súlade s predpismi o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci s použitím vhodného náradia a osobných ochranných prostriedkov.

Odporúčania pred začatím inštalácie:

Zabezpečte si vhodný, stabilný a čistý pracovný priestor, najlepšie v miestnosti, kde sa má nádrž nainštalovať (napr. kotolňa).

Uistite sa, že miesto inštalácie umožňuje voľný prístup na všetky strany kontajnera – počas montáže aj následnej prevádzky a servisu.

Pred začatím montážnych prác skontrolujte úplnosť sady a technický stav všetkých komponentov,

Používateľ by mal používať osobné ochranné prostriedky, ako napríklad:

- Pracovné rukavice – na ochranu rúk pred porezaním a odermi,
- Ochranné okuliare – ako ochrana očí pri práci s ručným alebo elektrickým náradím.

Poznámka:

Nesprávna príprava miesta inštalácie alebo nepoužívanie osobných ochranných prostriedkov môže viesť k poškodeniu produktu, problémom s inštaláciou a môže zvýšiť riziko nehôd.

5. Konštrukcia nádrže

Zásobník peliet Kotłospaw sa vyznačuje kompaktnou, modulárnou konštrukciou vyrobenou z pozinkovaného oceľového plechu, čo zaručuje odolnosť, odolnosť proti korózii a jednoduchú montáž. Všetky konštrukčné komponenty boli navrhnuté tak, aby umožňovali rýchlu a intuitívnu montáž zásobníka na mieste.

Základné konštrukčné prvky kontajnera:

Hlavné telo je vyrobené z pozinkovaného oceľového plechu s hrúbkou 0,8 mm,

Podpera podávača a nohy nádrže sú vyrobené z hrubšieho 2,0 mm plechu pre zaistenie stability,

Horná plniaca klapka (platí pre modely od 120 do 600 litrov),

Žlab s priestorom na montáž závitovkového podávača,

Kontrolka hladiny peliet – umožňuje optickú kontrolu množstva paliva,

Vyrovnávacie nožičky (4 kusy) – na vyrovnanie nádrže na mieste,

Skrutková montáž a montážne materiály – umožňujúce spojenie prvkov zoskrutkovaním do jedného celku.

Okrem toho je každý zásobník vybavený špeciálnymi montážnymi otvormi v horných nohách, ktoré umožňujú pripevnenie reťaze podopierajúcej závitovkový podávač. Táto reťaz nie je súčasťou balenia, ale jej použitie sa odporúča na odľahčenie výstupu zásobníka a zabezpečenie stability podávača.

Poznámka:

Akékoľvek úpravy konštrukcie nádrže vrátane vŕtania otvorov, zvárania, rezania alebo iného zásahu do konštrukcie komponentov sú zakázané. Vykonalie akýchkoľvek konštrukčných zmien okamžite zruší záruku výrobcu a môže viesť k poškodeniu zariadenia a strate jeho funkčnosti.

6. Technické parametre nádrže

Nižšie sú uvedené základné špecifikácie zásobníkov peliet Kotlospaw. Parametre sa môžu líšiť v závislosti od zvoleného modelu s objemom, ale všetky modely sú vyrobené s použitím rovnakej konštrukcie a materiálov.

Model zásobníka	Objem [l]	Kapacita [kg] pre 6mm pelety A1	Výška [mm]	Šírka [mm]	Hĺbka [mm]	Približná hmotnosť [kg]
KAT_0115	120	73	1215	310	600	23
KAT_0220	220	147	1215	600	600	28
KOT_0330	340	221	1565	600	600	35
KOT_0600	600	402	1445	870	870	43
KOT_1390	1400	931	1615	1221	1221	57
KOT_2400	2400	1541	1745	1221	2021	81
KOT_3000	3000	2010	1745	1521	2021	88

7. Nastavenie vybavenia


OBJEM NÁDRŽE	120 l	220 l	340 l	600 l	1400 l	2400 l	3000 l
Názov/materiál položky	Množstvo [ks]						
Kryt zásobníka	1	1	1	2			
Rukoväť U-50/120 M6 UCH01		1		2			
Nohy koša M12x40			4				6
Matica M12			8				12
Skrutka M6x12 Ampol		2		4			
Skrutka M5x12 s podložkou	84	84	100	98	133		
Matica s podložkou M5	84	84	100	98	133		
Plexisklo 155 x 155 x 3			1			2	

8. Výstavba kontajnerov


Zásobníky peliet sú dostupné v rôznych kapacitných verziách, líšia sa veľkosťou a proporciami, ale sú založené na rovnakej modulárnej konštrukcii. Všetky modely sú vyrobené z unifikovaných oceľových komponentov (pozinkovaný plech), čo zaisťuje jednoduchú montáž a možnosť štandardizácie výroby a servisu.

Poznámka: Vzhľadom na kompaktné rozmery sa 115-litrová nádoba môže po vyprázdnení nakloniť. Odporúča sa ju bezpečne ukotviť k podlahe alebo stene.


Nižšie sú uvedené rozložené (technické) pohľady zobrazujúce štruktúru nádrží rozdelených do objemových skupín:

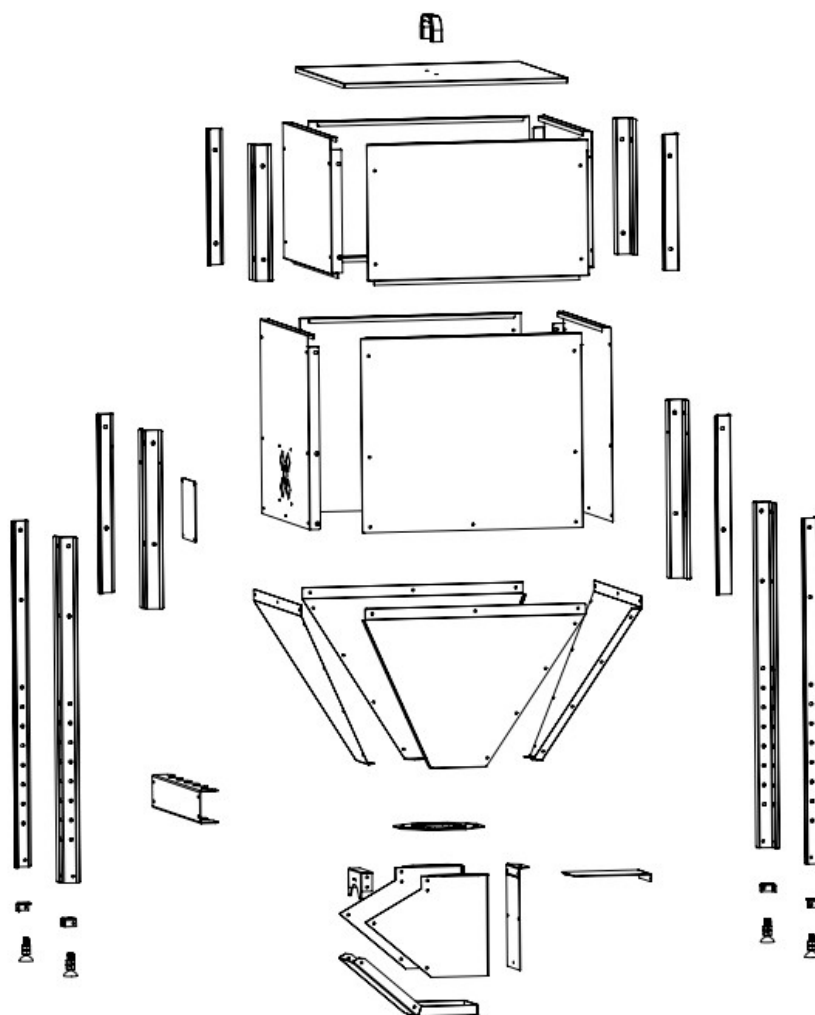

Nádrže 120 l, 220 l, 340 l – rozložený pohľad

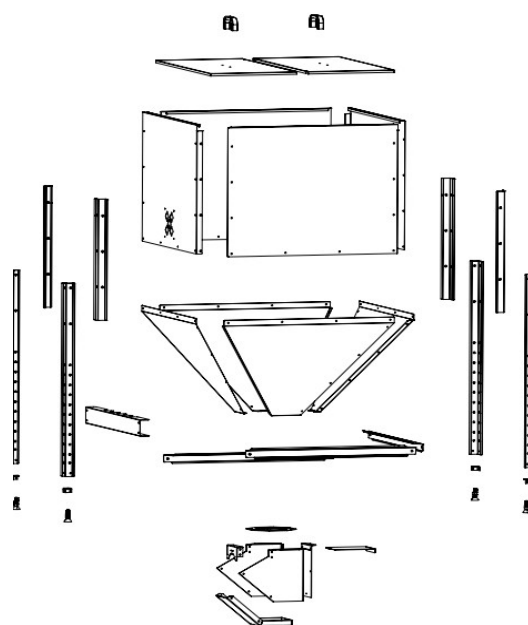

600-litrová nádrž - rozložený pohľad

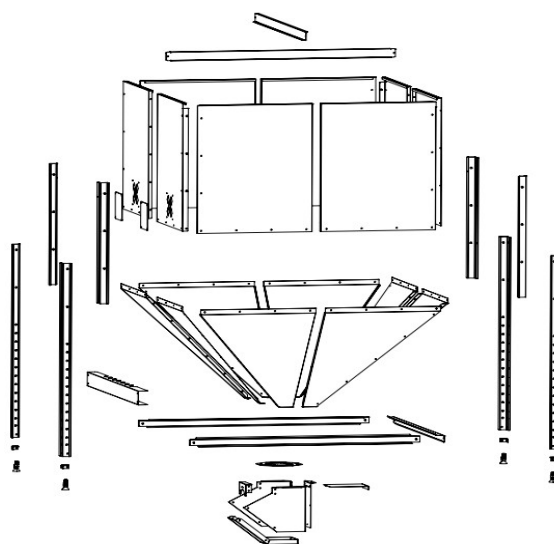

1400-litrová nádrž - rozložený pohľad

poznámka: Všetky násypky majú jednotný montážny otvor pre závitkový podávač a otvory v nohách na zavesenie reťaze stabilizujúcej podávač (reťaz nie je súčasťou súpravy).

9. Montáž podnosu - krok za krokom

zásobníka peliet Kottospaw je jednoduchá a intuitívna, vyžaduje si však dodržiavanie základných pravidiel postupnosti a starostlivú montáž oceľových komponentov. Všetky zásobníky sa dodávajú v dieloch pre svojpomocnú montáž.

POZNÁMKA: Uistite sa, že prekrytia násypky sú na vonkajšej strane!

11. Bezpečná prevádzka zásobníka peliet

Pre zaistenie dlhej životnosti a bezproblémovej prevádzky zásobníka peliet dodržiavajte základné pokyny pre prevádzku a údržbu. Pravidelné kontroly a čistenie sú nevyhnutné pre bezpečnosť celého vykurovacieho systému.


11.1. Čistenie a údržba

sa v spodnej časti zásobníka a v žľabe môže hromadiť prach, častice peliet a nečistoty, čo môže z dlhodobého hľadiska ovplyvniť kvalitu podávania paliva.

Preto sa odporúča:

Pravidelné čistenie zásobníka – najmä v okolí zásobníka a výstupu peliet (najmenej raz za štvrtrok alebo častejšie v závislosti od kvality paliva),

Pred čistením zatvorte prepážku zásobníka, ktorá je súčasťou súpravy – umožňuje vám uzavrieť tok peliet do podávača a bezpečne vyčistiť zásobník bez rozliatia paliva.

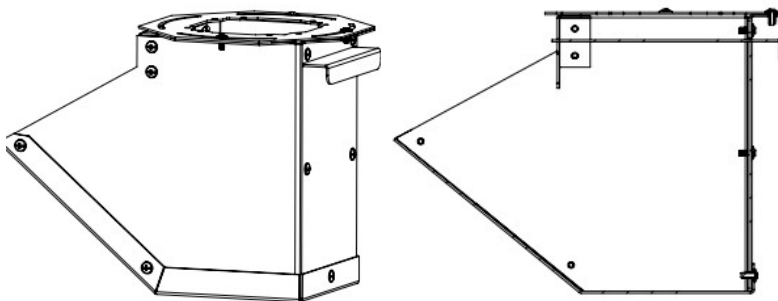

Používajte mäkkú kefku alebo priemyselný vysávač – nepoužívajte vodu ani agresívne chemikálie.

Poznámka: Nevýčistený zásobník môže viesť k upchatiu podávača, nerovnomernej prevádzke horáka alebo zastaveniu procesu spaľovania.

11.2. Prevádzkové obmedzenia

Maximálna kapacita zásobníka by sa nemala prekročiť – množstvo nasypaných peliet by malo vždy zodpovedať menovitej kapacite daného modelu.

pelety stláčať, mechanicky ich utláčať alebo plniť zásobník silou, pretože to môže viesť k poškodeniu stien alebo deformácii zásobníka.

Pelety by mali byť skladované čisté, suché a v súlade s normou ENplus A1 alebo ekvivalentnou.

Porušenie pravidiel bezpečnej prevádzky môže viesť k poruche podávača, zníženiu účinnosti spaľovania a strate záruky výrobcu.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY – ZÁRUČNÝ LIST

Výrobca zásobníka peliet, Kottospaw Sp. z o. o., poskytuje na výrobok záruku kvality v trvaní 24 mesiacov (2 rokov) od dátumu nákupu za predpokladu, že sa používa v súlade s jeho určením, návodom na obsluhu a touto technickou dokumentáciou.

12.1. Rozsah záruky

Záruka sa vzťahuje na:

- materiálové a výrobné chyby oceľových prvkov nádrže,
- nezrovnalosti v spracovaní súvisiace s výrobným procesom,
- poškodenie spôsobené počas prepravy (za predpokladu, že bude nahlásené ihneď po prevzatí a potvrdené protokolom).

12.2. Podmienky záručnej údržby

Záruka je platná za predpokladu splnenia nasledujúcich podmienok:

- montáž bola vykonaná v súlade s pokynmi a montážnym videom,
- zásobník sa používa výlučne na skladovanie drevených peliet, ktoré spĺňajú normu ENplus A1 (alebo ekvivalent),
- čistenie a údržba zariadenia sa vykonáva v súlade s odporúčaniami výrobcu,
- na nádrži neboli vykonané žiadne štrukturálne zmeny ani úpravy,

Reklamácie sa podávajú písomne, s popisom závady a fotografickou dokumentáciou, prostredníctvom formulára dostupného na stránke: <https://kottospaw.pl/serwis/zgloszenie-serwisowe/>

doklad o kúpe bol uschovaný (napr. faktúra s DPH alebo pokladničný blok).

12.3. Záruka sa nevzťahuje na:

- mechanické poškodenie spôsobené používateľom (napr. deformácia spôsobená nárazom, preťažením, nesprávnou montážou),
- korózia spôsobená používaním nádrže vo vlhkých alebo chemicky agresívnych podmienkach,
- prirodzené opotrebovanie spotrebného materiálu (napr. skrutky, podložky, priezor),
- následky nesprávneho čistenia alebo kontaminácie paliva,
- nepriame straty alebo škody (napr. prestoje kotla).

12.4. Postup pri reklamáciách

V prípade vady krytej zárukou musíte:

- problém okamžite nahláste výrobcovi
- zaslať popis poruchy a fotografickú dokumentáciu,
- priložiť kópiu dokladu o kúpe.

Neuplatnenie reklamácie v stanovenej lehote alebo nedodržanie záručných podmienok bude mať za následok stratu záruky.

Názov, typ, výr. číslo a dátum výroby	Zasobník paliva
Datum, pečiatka a podpis pracovníka výstupnej kontr.	
Dátum predaja	
Pečiatka a podpis predajcu	

Poznámka!

Záručný list musí predajca náležite vyplniť, v opačnom prípade je neplatný. Prevedenie zmien v záručnom liste, môže byť dôvodom pre neuznanie záruky.

Potvrdzujem, že som sa oboznámil s podmienkami tejto záruky a akceptujem ich.

Podpis užívateľa